


取扱説明書

各部の名称

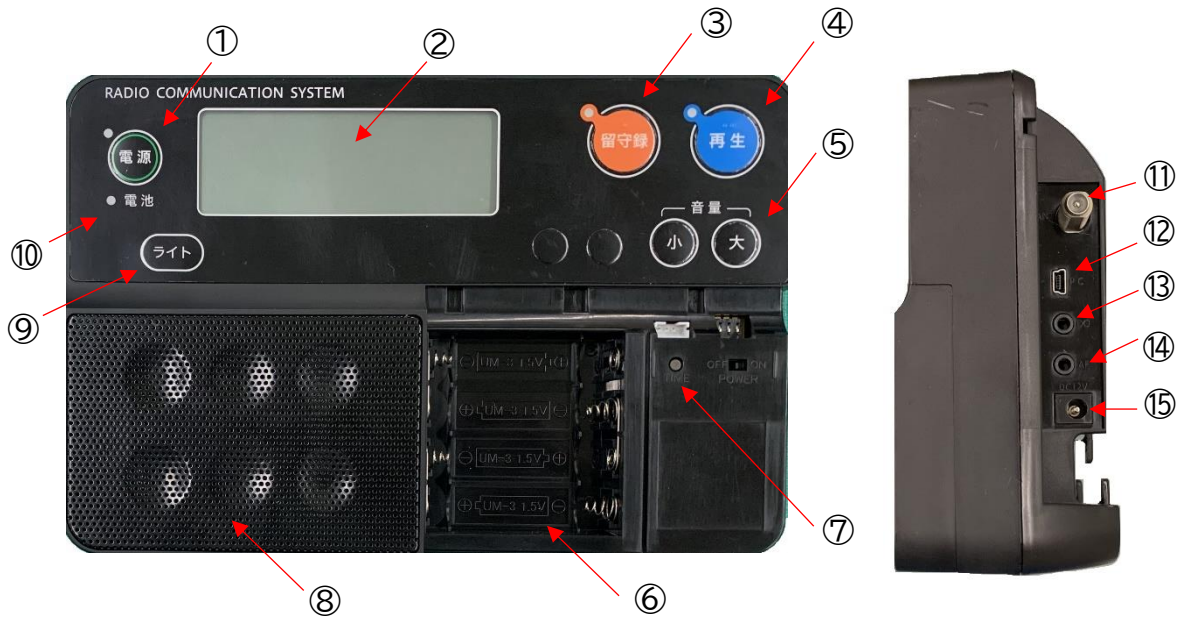

	名称	仕様
①	電源ボタン	電源ON/OFFボタン
②	液晶表示	時間、録音件数、音量等を表示
③	留守録ボタン	留守録ON/OFF、消去ボタン
④	再生ボタン	留守録再生ボタン
⑤	音量ボタン	音量調整用ボタン
⑥	電池ボックス	電池内蔵部
⑦	時刻調整ボタン	時刻調整用ボタン
⑧	スピーカ	スピーカ内蔵部
⑨	ライトボタン	液晶バックライトボタン
⑩	電池LED	電池駆動表示LED
⑪	ANT	外部アンテナ接続端子
⑫	PC	メンテナンスPC接続端子
⑬	DO	接点出力端子
⑭	AF	音声出力端子
⑮	DC12V	電源接続端子

放送を聞く

- (1) 電池を入れます。
単三アルカリ乾電池を4本入れます。




- (2) ACアダプタをさします。



- (3) 電源を入れます。
電源ボタン(右図①)を押して、
電源を入れます。




- (4) 時刻を設定します。
- A. 時刻調整ボタン(右図①)を押します。
 - B. 液晶画面に‘年’が表示されますので、音量大小ボタン(右図②)で‘年’を合わせてください。
 - C. 時刻調整ボタン(右図①)を順次押すと、‘月’ → ‘日’ → ‘時’ → ‘分’の順に表示されますので、音量大小ボタン(右図②)で合わせてください。
 - D. 最後に音量調整ボタン(右図①)を押すと時刻が設定されます。

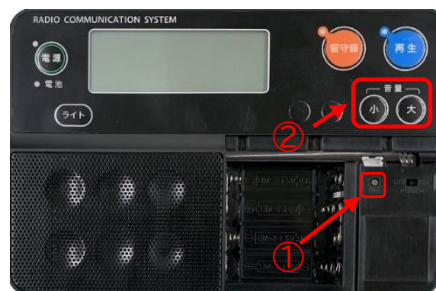

- (5) 時刻設定が完了すると、放送が受信できるようになります。

留守録を設定する

留守録ボタン(右図①)をONにします。
留守録がONになると、留守録ボタン左上のLEDが点灯します。

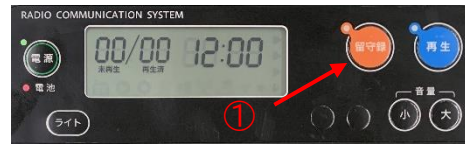


留守録件数を確認する

液晶画面左側に、現在の留守録件数が再生済み、未再生別に表示されます。




留守録を再生する

再生ボタン(右図①)を押します。
再生ボタンを押すと、放送日時のガイダンスの後に留守録が再生されます。
再生中に、再度再生ボタンを押すと、再生中の留守録をスキップして、次の留守録を再生します。
未再生留守録がある場合は、未再生留守録のみ、未再生留守録が無い場合は、再生済み留守録が流れます。

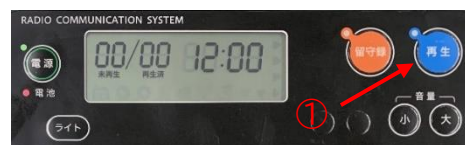

留守録を消去する

- (1)留守録を全件消去する。
留守録のボタン(右図①)を3秒以上長押しすると、全ての留守録を消去できます。
※未再生留守録がある場合は、消去できません。
未再生留守録を再生後、消去を行ってください。
- (2)留守録を1件削除する。
留守録再生中に、留守録ボタン(右図①)を3秒以上長押しすると、再生中の留守録を1件のみ消去できます。

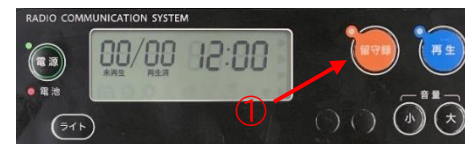

音量を変える

音量大小ボタン(右図①)を押すと、音量を変えることができます。

