


取付け位置

壁面からの取付け位置

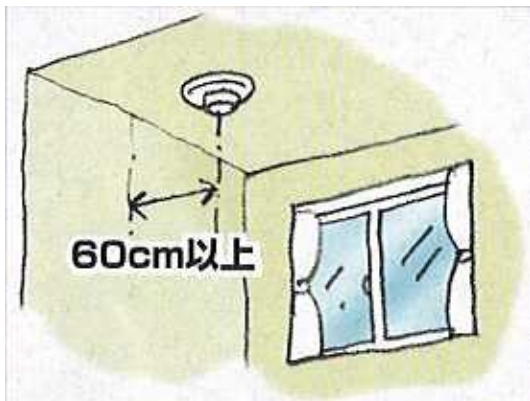


住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。

梁などがある場合の取付け位置



住宅用火災警報器の中心を梁から60cm以上離します。

エアコンなどの吹き出し口付近の取付け位置

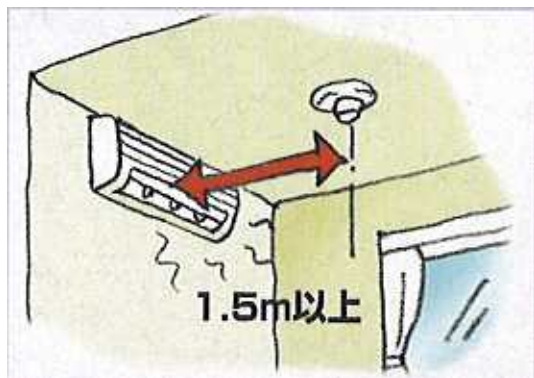

換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。

壁面に設置する場合の取付け位置



天井から15~50cm以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。

注意点

天井に取り付ける場合、壁やはりに接近しすぎると感知（警報）が遅れます。

壁に取り付ける場合、天井に接近しすぎたり、低い位置に設置すると感知（警報）が遅れます。

